JAQUE®
CERRADURAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

LINEA T370
LINHA T370

SOPORTES PARA LINEA PUSH EN PUERTAS
DE CRISTAL Ttemplado
SUPORTES PARA LINHA PUSH EM PORTAS
DE VIDRO TEMPERADO

① COLOCACION DE SOPORTES CON ACCESO EXTERIOR
INSTALAÇÃO DE SUPORTES TRASEIROS

ENSAMBLE, NIVELE Y APRIETE TORNILLOS.
ENCAIXE, NIVELE E APERTE OS PARAFUSOS.

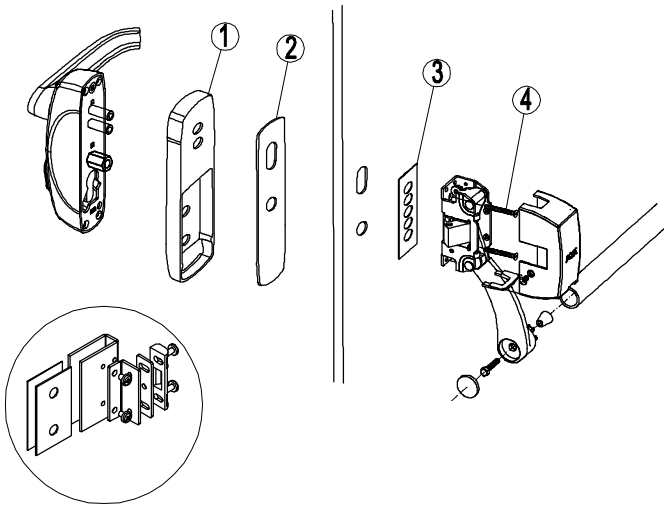

EXPLOSIÓN DE PIEZAS / DESCRIÇÃO DAS PEÇAS:
1. SOPORTE ACCESO EXTERNO / SUPORTE DE ACESSO EXTERNO.
2. JUNTA DE GOMA / JUNTA DE BORRACHA.
3. JUNTA DE GOMA / JUNTA DE BORRACHA.
4. TORNILLO SUJECIÓN MANIJA, PHILIPS W1/4´´X7/8´´ /
PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA MAÇANETA-PHILIPS W1/4"X7/8".

EN CASO DE TENER MARCO DE VIDRIO PEDIR ACCESORIO T376, EL CUAL SE INDICA RESALTADO CON UN CIRCULO.
CASO POSSUA MARCO DE VIDRO, SOLICITE O ACESSÓRIO T376, QUE ESTÁ INDICADO NO CÍRCULO.

② COLOCACIÓN DE SOPORTES TRASEROS
INSTALAÇÃO DE SUPORTES TRASEIROS

ENSAMBLE, NIVELE Y APRIETE TORNILLOS
ENCAIXE, NIVELE E APERTE OS PARAFUSOS

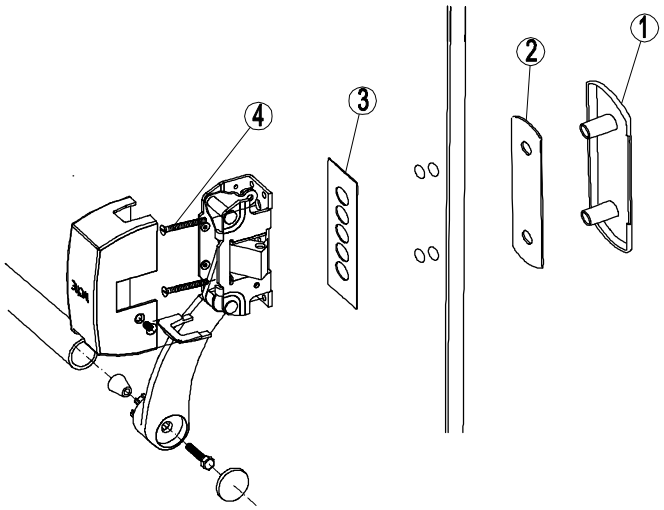

EXPLOSIÓN DE PIEZAS / DESCRIÇÃO DAS PEÇAS:
1. SOPORTE CABEZAL / SUPORTE EXTERNO.
2. JUNTA DE GOMA / JUNTA DE BORRACHA.
3. JUNTA DE GOMA / JUNTA DE BORRACHA.
4. TORNILLO SUJECIÓN SOPORTE, CABEZA FRESADA M6X16 /
PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO SUPORTE, CABEÇA VINCADA M6X16.

③ COLOCACIÓN DE SOPORTES SIN ACCESO EXTERIOR
INSTALAÇÃO DE SUPORTES SEM ACESSO EXTERIOR

ENSAMBLE, NIVELE Y APRIETE TORNILLOS
ENCAIXE, NIVELE E APERTE OS PARAFUSOS

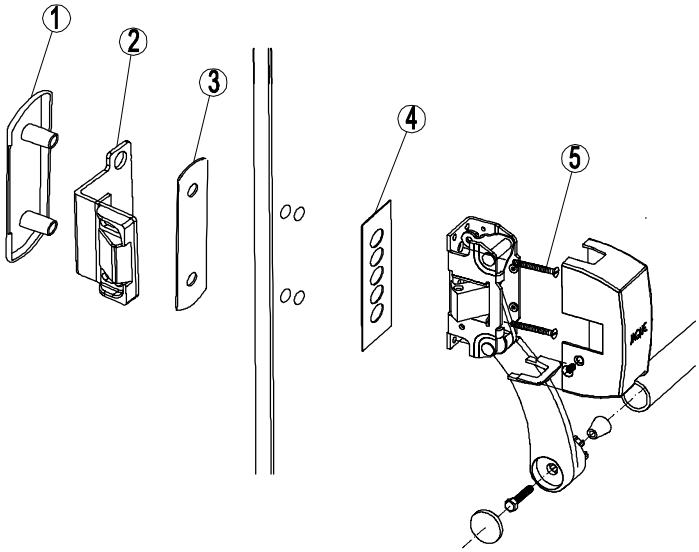

EXPLOSIÓN DE PIEZAS / DESCRIÇÃO DAS PEÇAS:
1. SOPORTE CABEZAL / SUPORTE EXTERNO.
2. SOPORTE CONTRA FRENTE (SOLO PUERTA SECUNDARIA) /
SUPORTE CONTRA TESTA (SOMENTE PORTA SECUNDÁRIA).
3. JUNTA DE GOMA / JUNTA DE BORRACHA.
4. JUNTA DE GOMA / JUNTA DE BORRACHA.
5. TORNILLO SUJECIÓN SOPORTE, CABEZA FRESADA M6X16 /
PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO SUPORTE, CABEÇA VINCADA M6X16

④ COLOCACION DE SOPORTE CAJA FALLEBA
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRINCO

ENSAMBLE, NIVELE Y APRIETE TORNILLOS
ENCAIXE, NIVELE E APERTE OS PARAFUSOS

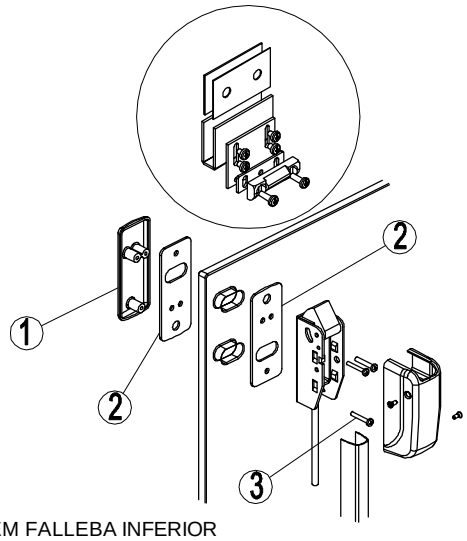

ÍDEM FALLEBA INFERIOR
IGUAL NA PARTE INFERIOR

EXPLOSIÓN DE PIEZAS / DESCRIÇÃO DAS PEÇAS:
1. SOPORTE CAJA FALLEBA / SUPORTE PARA TRINCO.
2. JUNTA DE GOMA (2) COLOCADA SEGUN FIGURA / JUNTA DE BORRACHA, INSTALADA COMO A FIGURA.
3. TORNILLO SUJECION CAJA FALLEBA M4X14 / PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO TRINCO M4X14.

EN CASO DE TENER MARCO DE VIDRIO PEDIR ACCESORIO T376, EL CUAL SE INDICA RESALTADO CON UN CIRCULO.
CASO POSSUA MARCO DE VIDRIO, SOLICITE O ACESSÓRIO T376, QUE ESTÁ INDICADO NO CÍRCULO.

⑤ INSTRUCCIONES PARA LA PERFORACIÓN DE VIDRIO PUERTA PRINCIPAL
INSTRUÇÕES PARA A PERFURAÇÃO DE VIDRIO PORTA PRINCIPAL.

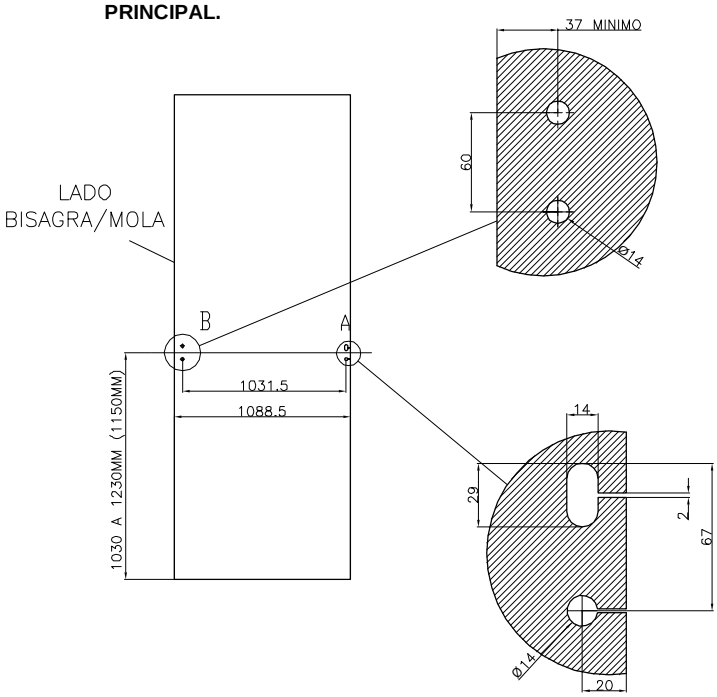

⑥ INSTRUCCIONES PARA LA PERFORACIÓN DE VIDRIO PUERTA SECUNDARIA CON FALLEBAS
INSTRUÇÕES PARA A PERFURAÇÃO DE VIDRIO PORTA SECUNDÁRIA COM HASTES

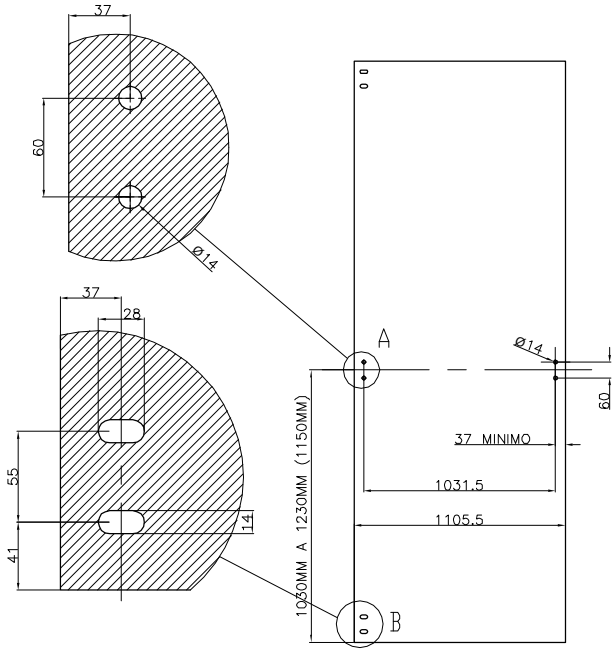

INSTRUCCIONES PARA LA PERFORACIÓN DEL VIDRIO SEGÚN EL ANCHO DE LA PUERTA

PUERTA PRINCIPAL: Para puertas menores a 1088,5mm se debe cortar el barral según instructivo T290. Para puertas mayores a 1088,5mm se debe respetar la distancia 1031,5mm.
PUERTA SECUNDARIA: Para puertas menores a 1105,5mm se debe cortar el barral según instructivo T290. Para puertas mayores a 1105,5mm se debe respetar la distancia 1031,5mm.

IMPORTANTE:
Para la sujeción del dispositivo antipánico en la puerta principal, realizar las ranuras en los agujeros de 2mm de espesor como mínimo, para evitar la rotura del cristal en el horno (según instrucciones de corte del vidrio)

INSTRUÇÕES PARA A PERFURAÇÃO DE VIDRIO SEGUNDO O TAMANHO DA PORTA

PORTA PRINCIPAL: Para portas menores que 1088,5mm, debe-se cortar a barra segundo o manual da T290. Para portas maiores que 1088,5mm debe-se respeitar a distância 1031,5mm.
PORTA SECUNDÁRIA: Para portas menores que 1105,5mm deve-se, cortar a barra segundo o manual T290. Para portas maiores que 1105,5mm debe-se respeitar a distância 1031,5mm.

IMPORTANTE:
Para a fixação do dispositivo antipãnico na porta principal, faça as ranhuras nos furos com espessura mínima de 2mm para evitar a ruptura do vidro na têmpera (segundo as instruções de corte do vidro)